

Roll-Packer

Alpha-Pack-Bin

Mobile-Pack-Bin

Roto-Compactor

 **BERGMANN**
Machines for
Waste Management



Roto-Baler

PS 1400 E

Compactador de basura por alimentación continua

Compacta papel, cartón o desecho residual como un fardo en la bolsa PE

Diseño compacto con bajo ruido

Hasta 1400 litros de capacidad de llenado

Roll-Packer

Alpha-Pack-Bin

Mobile-Pack-Bin

Roto-Compactor



Rangos de Compactación Excepcionales

Rangos de compactación garantizada de hasta 9:1- dependiendo de las raciones de basura. Particularmente aplicable para el desecho reusable (ejemplo papel/ cartón, lámina, etc.) como también residuos. Los requerimientos de espacio mínimo requeridos y el bajo ruido. Puede ser colocado directamente donde el desecho es generado.

Ahorro de tiempo y dinero

Reduce el costo personal significativamente ya que todos pueden operar la unidad sin capacitación y pueden alimentar la compactadora mientras se compacta la basura. La basura compactada va a un saco de plástico de 1400 litros. Elimina la dependencia de frecuentes recorridos de extracción de basura.



La basura es recogida, triturada y compactada por intermedio de un rodillo de metal especialmente equipado




El fardo puede ser fácilmente transportado al área de recolección por intermedio de una carretilla elevadora de horquillas.



vista frontal

vista lateral

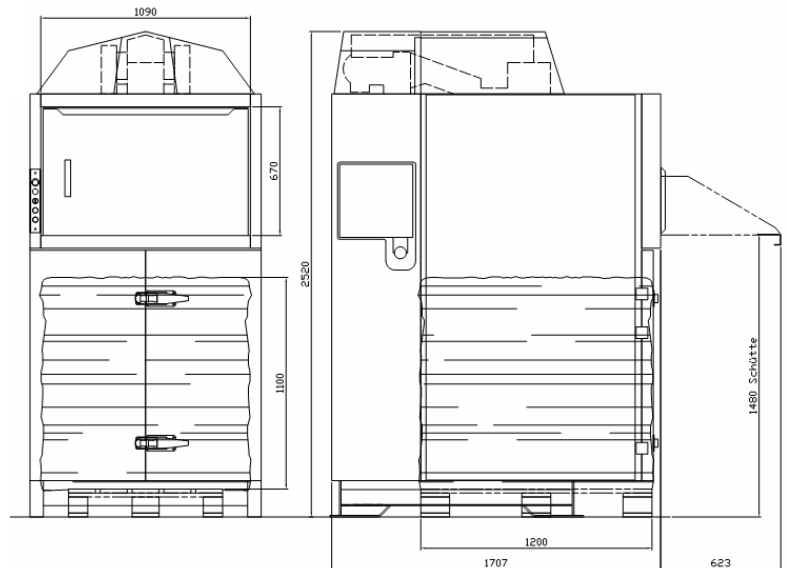

Información Eléctrica	PS 1400 E
Información Eléctrica	2,2 kW / 380-415 V / 60 Hz
Peso Neto	~ 960 kg
Dimensiones	1200 x 1700 x 2500 mm
Altura de Alimentación	~ 1400 mm
Apertura de Alimentación	1090 x 670 mm
Dimensiones del Fardo	~ 1400 litros ~ 1100 x 1100 x 1200 mm
Nivel de Ruido	53 dB de acuerdo al DIN EN ISO 45635 con 1 m de distancia

Resultados de Compactación

Cartón/Papel



hasta 450 kg

Residuo de Basura



hasta 1000 kg

Laminado



hasta 200 kg